

ECLARAT

Manuel d'Utilisation

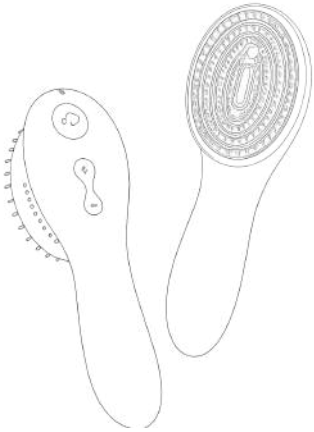

Brosse de Massage Capillaire LED & Brumisation Nano

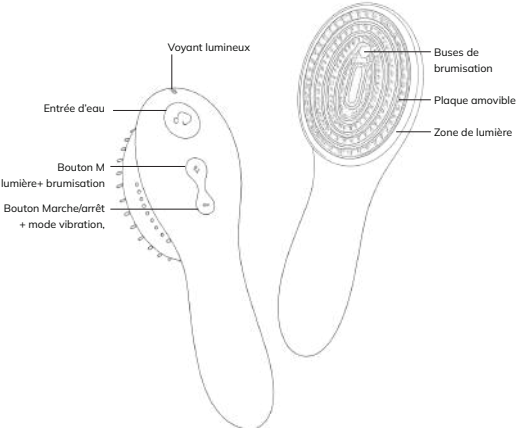

Paramètres techniques

Capacité batterie : 750mAh

Puissance : 4,2 W

Durée de charge : 2 heures

Durée de session : 10 minutes

Dimensions : 205 × 69 × 67 mm

Poids : 142 g

Avant d'utilisation

Recharger la batterie

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.

Lors du branchement ou du débranchement, un bip sonore se fait entendre.

L'appareil ne fonctionne pas pendant la recharge. Il passe automatiquement en mode charge.

Remplir le réservoir d'eau

Ouvrez le couvercle situé sur le dessus de l'appareil.

Versez de l'eau purifiée ou distillée dans le réservoir.

Refermez soigneusement avec le bouchon.

Après d'utilisation

Nettoyage

La tête de brosse peut être retirée pour un rinçage à l'eau.

Le reste de l'appareil se nettoie simplement avec un chiffon doux et sec.

2

Utilisation de l'appareil

Allumer ou éteindre l'appareil

Appuyez longuement (5 secondes) sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer ou l'éteindre.

Lorsqu'il s'allume, l'appareil démarre automatiquement avec la lumière rouge, la vibration continue et la brumisation s'active.

Modes de vibration

L'appareil propose 3 modes de vibration. Appuyez brièvement sur le bouton du dessous (bouton Marche/Arrêt) pour changer de mode :

Mode 1 : vibration continue (mode par défaut).

Mode 2 : vibration intermittente toutes les 3 secondes.

Mode 3 : vibration avec des intervalles plus longs.

Mode de lumières

L'appareil propose 3 modes de lumières. Appuyez brièvement sur le bouton du dessus (bouton M) pour changer de mode :

Mode 1 : lumière rouge + infrarouge (mode par défaut)

Mode 2 : lumière bleue + infrarouge

Mode 3 : lumière rouge + bleue + infrarouge

Brumisation

Appuyez longuement (5 secondes) sur le bouton M pour activer ou désactiver la brume.

N'ajoutez pas d'huile dans le réservoir d'eau, cela pourrait l'endommager ou le boucher.

Si la brume ne fonctionne pas, vérifiez le niveau d'eau et remplissez si nécessaire.

Précautions

Éviter toute exposition directe à des sources de chaleur ou à la lumière du soleil.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil.

Merci d'avoir choisi la « Brosse de Massage Capillaire LED »



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour une utilisation ultérieure.



Ce produit est uniquement destiné aux soins des cheveux à usage particulier et ne peut pas être utilisé pour des traitements médicaux.